HOLS

株式会社 ほくでんライフシステム

取扱説明書

ハイグラストップ

(家庭用) 業務用としてはお使いにならないでください。

ー据置形ー

形名 *HCR-262GS*
HCR-262NR

HCR-262GS

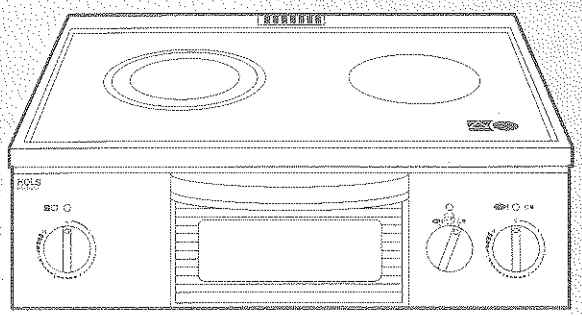

HCR-262NR

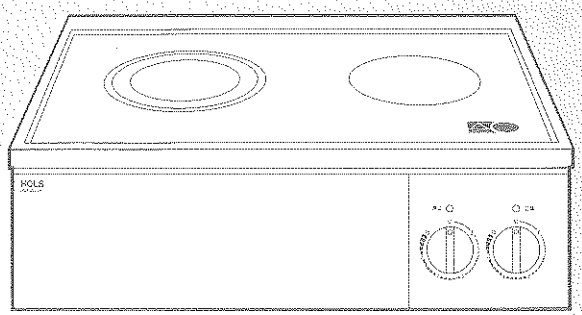

もくじ

安全上のご注意……1

各部のなまえ……6

上手にお使いいただくために……7

ヒーターの使いかた……9
(共通の事項)

左ヒーターの使いかた……10

右ヒーターの使いかた……11

ロースターの使いかた……12

お手入れのしかた……13

こんなときは……14
(修理を依頼される前に)

修理サービスおよび
保証(保証書について)……15

仕様……16

- このたびはHOLSのハイグラストップをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めのハイグラストップを正しく使っていただくために、お使いになる前に取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになったあとは必ず保存してください。
- 設置工事説明書を販売店または工事店から必ず受けとってください。
- 保証書を必ずお受けとりください。

安全上のご注意

●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みになり、十分に理解してください。
●お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
●表示と意味は次のようになっています。

⚠警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

■図記号の例

感電注意

△は、注意(危険、警告を含む)を示します。
具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「感電注意」を示します。

分解禁止

⃠は禁止(してはいけないこと)を示します。
具体的な禁止内容は○の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は「分解禁止」を示します。

アース工事

●は強制(必ずすること)を示します。
具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。
左図の場合は、「アース工事を必ず行なうこと」を示します。

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行なわないこと

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

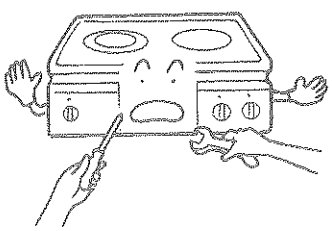

分解禁止

使わないときは必ず火力調節つまみを「切」にしておくこと

万一の通電で、火災の原因になることがあります。長期不在のときは、専用回路のブレーカーを切ってください。

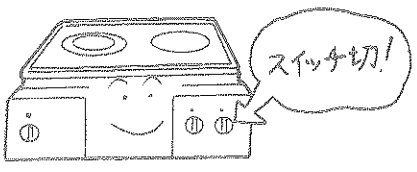

スイッチを切る

⚠警告

周辺に可燃物を置いたり、可燃性ガスを近くで使用しないこと

引火して発火することがあります。ふきん、ペーパー、カーテン、スプレー缶、ベンジンなどを置いたり、使用したりしないでください。

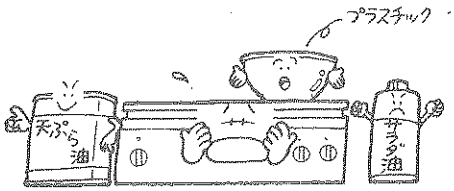

使用禁止

天ぷらなど油を使う調理中はその場を離れないこと

火災の恐れがあります。その場を離れるときは必ず火力調節つまみを「切」にして、鍋などをヒーターからおろす。油が過熱すると火が入らなくても自然に発火し、火災の原因となります。

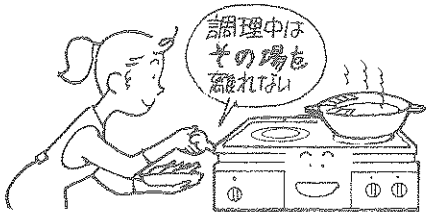

禁止

天ぷら油の廃油処理剤(凝固剤)を使用中に再加熱する場合は、その場を離れないこと

火災の恐れがあります。天ぷら調理をする場合と同様、油が過熱すると火が入らなくても自然に発火し、火災の原因となります。

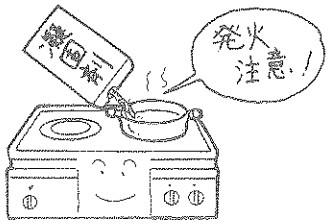

そばを
離れない

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないこと

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

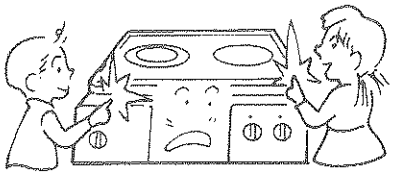

使用禁止

ヒーターの上に、可燃物を置かないこと

火災の恐れがあります。ヒーター上や器具の周囲に紙きれ・ふきんなどの燃えやすいものは絶対に置かない。誤ってスイッチが入った場合、火災の原因となります。

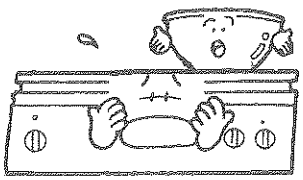

禁止

⚠警告

使用中やお手入れのとき、トッププレートやロースター排気口に水をかけないこと

漏電やショートをおこし、感電や火災の原因になります。トッププレートとカウンター(調理台)の間に水がこぼれたときも、すぐにふきとってください。

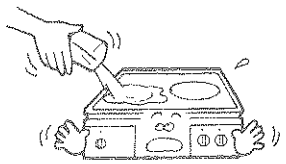

水かけ禁止

お手入れの際、ベンジン、アルコール、シンナーなどは絶対に使わないこと

揮発性の油は引火して発火することがあり、大変危険です。

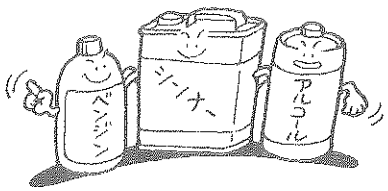

禁止

調理中、または高温注意ランプが点灯中はトッププレート、その周辺の金属部に触れないこと

高温注意ランプが消灯した直後でも、ヒーター部に触り続けるとやけどをします。

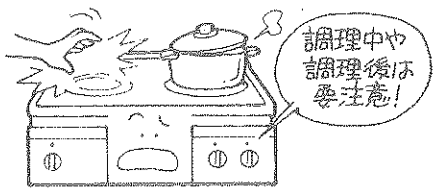

接触禁止

ロースター排気口に指や物を入れないこと

けがや故障の原因になります。また、箸などを中に落としてしまうと、取り出せなくなることがありますので注意してください。

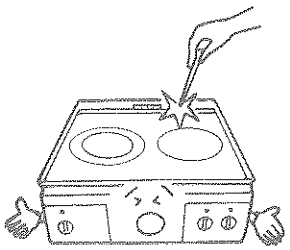

禁止

ロースターを使用中、使用直後はロースターハンドル以外には触れないこと

ロースター使用中、使用直後はロースターガラスや周辺部は高温になっていますので、やけどの恐れがあります。

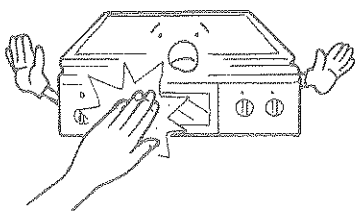

接触禁止

調理以外のことに使わないこと

このハイグラストップを暖房や洗濯物などの乾燥や炭火おこしなどの目的に使わないでください。火災や故障の原因になります。

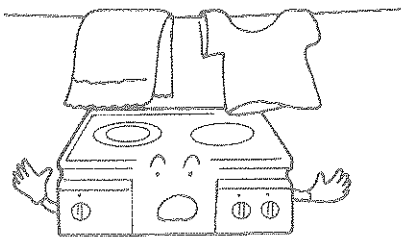

禁止

⚠注意

トッププレートに固い物をぶつけたり、上にのったりしないこと

トッププレートにひびが入り電気部品が露出し、感電の原因になります。万一、ひびが入ったときは専用ブレーカーを切って販売店または当社にご相談ください。

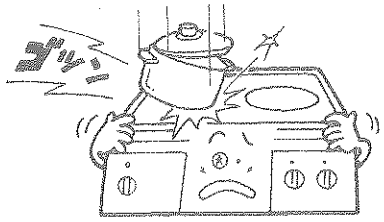

禁止

排気口をふさいだり、排気口付近に手、顔、鍋の取っ手を近づけないこと

過熱して火災の原因になったり、やけどの原因になります。

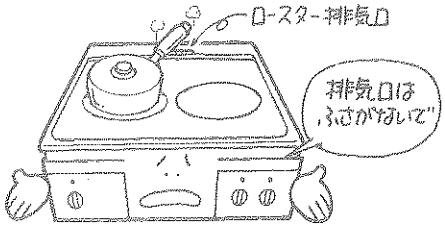

禁止

ロースター使用中に、ガラス窓に水をかけないこと
また、ロースター皿にアルミホイルを敷いて使用しないこと

ガラスが割れ、けがの原因となります。また、器具周辺のカウンター(調理台)にこぼれたときも、すぐにふきとってください。

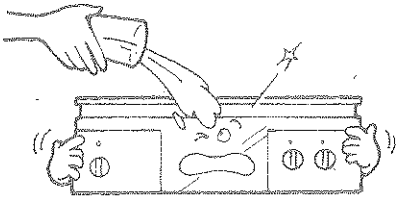

水かけ禁止

ロースターは必ずロースター皿に水を入れて使用すること
また、必要以上の空焼きを絶対にしないこと

ガラスが割れ、けがの原因となります。

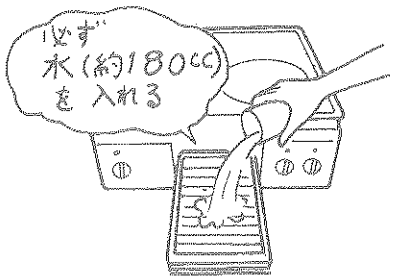

水を入れる

操作部には、煮汁や水をこぼさないこと

電気部品に水が侵入し、漏電や感電の原因になります。

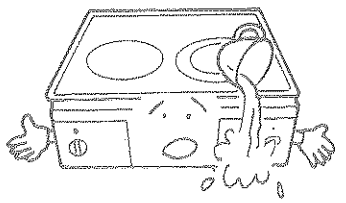

水かけ禁止

このハイグラストップを、他に売ったり、譲渡されるときには、新しく所有者となる方が安全な正しい使いかたを知るために、この取扱説明書および設置工事説明書を商品本体の周辺にテープ止めすること

説明書添付

お願い

鍋の空焚きは絶対にしないこと

●水をいれない調理や水分がでない調理は空焼と同じ状態になり、通電が停止することがあります。

●ホーロー鍋の場合は、ホーロー部分が溶け、トッププレートに固着する場合があります。

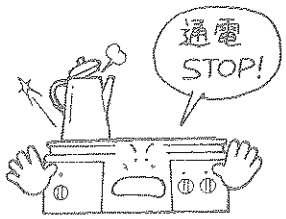

次のような使い方をしないこと

故障の原因となります。

●トッププレート上に直接食品を置く調理

●ごとくを使っての調理

●鉄板や焼網を使っての調理

●トッププレート上に付属のロースターⅢを置いての調理

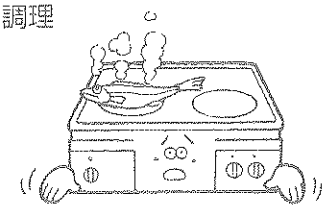

ヒーター全体を覆うような鉄板や焼網は使わないこと

器具が異常過熱して、故障の原因になります。

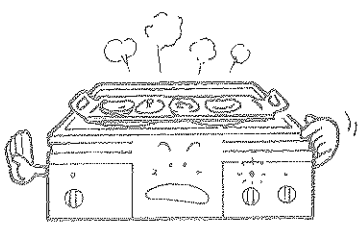

煮こぼれをさせないこと

トッププレート表面に煮こぼれが付着してはがれなくなったり、故障の原因となります。

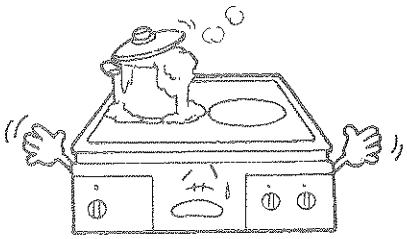

トッププレートに付着した煮こぼしなどは常にふきとること

煮こぼしのこげつきなどにより、ヒーターの赤熱部が遮られると、加熱効率が極端に悪くなります。

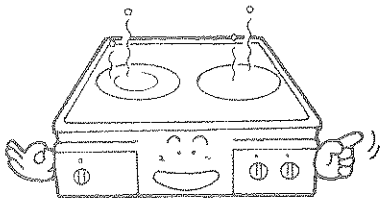

鍋の取っ手をロースター排気口へ向けないこと

ロースターの排熱で、鍋の取っ手が変形することがあります。

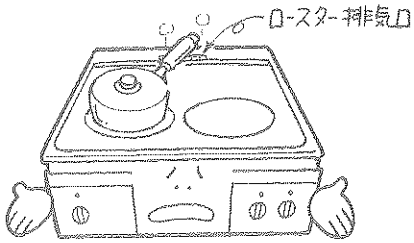

各部のなまえ

お願い

本体に貼り付けのラベルがはがれたり、文字が消えたりした場合は販売店よりラベルを購入して、元の位置に貼ってください。

HCR-262GS

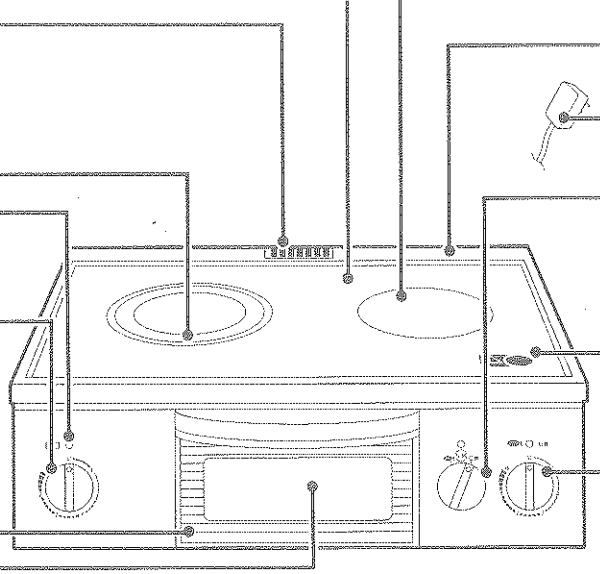

■下記付属品が揃っていることを確認してください。

ロースター受皿	ロースター焼網	ロースター用取っ手
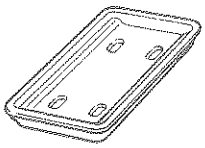	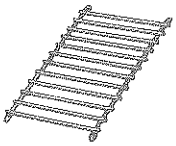	

HCR-262NR

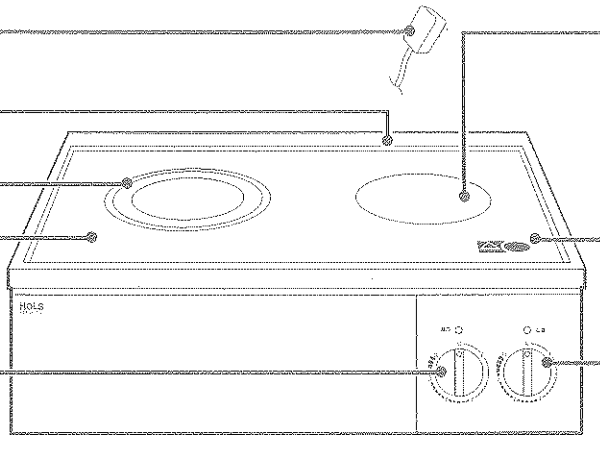

上手にお使いいただくために

■使える鍋について

下図に示す適している鍋をご使用ください。
適さない鍋をご使用になると、効率が悪くなるだけでなく、ヒーターの入／切が生じることにより器具の保護のため温度センサーが作動し、湯が沸かなかったり調理がうまくできなくなることがあります。

	適している鍋	適さない鍋
大きさ	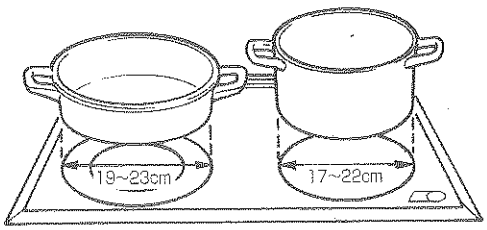 鍋底の平らな部分の大きさ がトッププレートの発光部分の大きさと同じものが適しています。	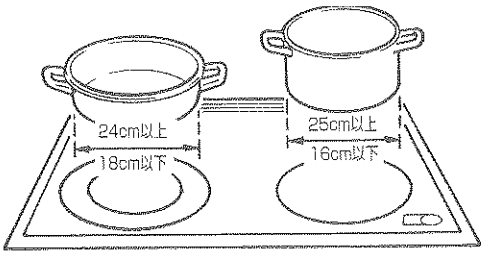 鍋底の平らな部分の大きさ がトッププレートの発光部分の大きさより大き過ぎたり、小さ過ぎるものは適していません。
底の形	 ●鍋底が平らで厚手の鍋が最適です。 ●中央部凹が、1mm以下のものが適しています。	 凹凸の底のものは適していません。また、安定性も悪く危険です。
材質	●ステンレス、鉄、銅などの金属製の鍋 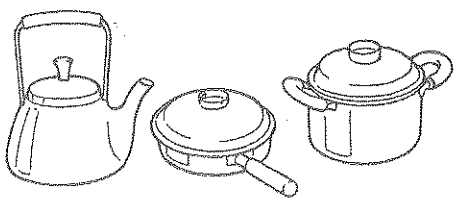	●土鍋　●打ち出しで作られたアルミ、銅などの鍋 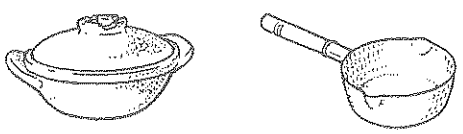

使えない鍋　トッププレートの損傷や加熱不良の原因となる場合があります。

耐熱ホーロー以外のホーロー鍋		●煮物を煮つめてしまった場合などで、鍋が空焚状態になったとき、鍋のホーロー質が溶けて、トッププレートに固着し、無理にはがそうとすると、トッププレートの表面が欠け、はがれることがあります。
底の丸い中華鍋		●鍋の安定性が悪く危険です。 ●ヒーター面との接触面積が極端に少ないので、加熱効率が悪く調理がうまくできなくなります。
超耐熱ガラス以外のガラス鍋	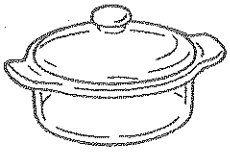	●ガラス鍋は全般的に加熱効率が劣ります。 ●ヒーターの加熱に耐え切れず、ひび割れや破裂することがあり、大変危険です。
ガス用クッキングパン	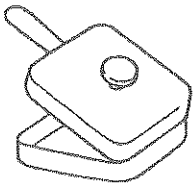	●ガス用クッキングパンの材質はホーロー製のものが多く、上記ホーロー鍋の場合と同様で、使用するとトッププレート損傷につながることがあります。
脚のついた鍋	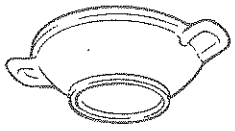	●鍋底に脚状の突起や食器の糸じりのような形状の場合、極端に加熱効率が劣り、調理ができないことがあります。
直火用魚焼網	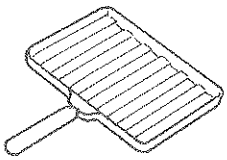	●受皿の部分の材質がホーローで、ガス用クッキングパンと同様、使用するとホーロー質固着など、トッププレート損傷につながることがあります。
鉄板類	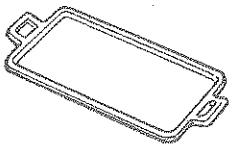	●面積の大きな鉄板類、特に左右ヒーターを同時にふさぐような鉄板を使用すると、器具が異常過熱し故障の原因になります。

トッププヒーターの使いかた(共通の事項)

■火力調節について

●火力調節は、ヒーターをつけたり消したりしておこないます。火力調節の目盛(無段階)が少ないほど消えている時間が長くなります。

●火力調節はこまめにしてください。

●調理の内容、目的にあった火力をお選びください。電気代の節約にもなります。

■火力と調理の目安

ヒーター＼表示		1	2	3	4	5	強
左ヒーター	火力	とろ火	弱火		中火		強火
	消費電力	約200W	約330W~620W		約620W~1800W		2000W
	調理の目安	保温	煮こみ		湯沸し		炒め物
右ヒーター	火力	とろ火	弱火		中火		強火
	消費電力	約180W	約270W~500W		約500W~1500W		1800W
	調理の目安	保温	煮こみ		湯沸し		炒め物

■余熱について

●火力調節つまみを「切」にしても、すぐにヒーターの温度が下がらず、しばらく高い温度を保ちます。この熱を上手に利用しましょう。

●「ふきこぼれ」や「煮つめ過ぎ」しないよう、ガスコンロより少し早めに火力調節をしたり、火力調節つまみを「切」にしてください。電気の節約にもなります。

●強火料理のあとなら余熱でいり玉子やハンバーグソースなど上手に仕上がります。
中火、弱火調理のあとは汁ものの保温に利用できます。

■ヒーターの過熱防止機能について

●ヒーター使用中、お湯が沸騰近くなったり、炒めもの、揚げもの調理の場合は、火力が「強」でも、自動的にヒーターが切れたりついたりしますが、故障ではありません。
適さない鍋を使用のときは、その回数が多くなりますので、適した鍋をお使いください。

■やけどに注意(高温注意ランプについて)

●トッププレートは調理終了後も熱が残っています。高温注意ランプが点灯している間は、トッププレート、その周辺の金属部に触れないでください。(高温注意ランプが消灯しても、ヒーター部に触り続けますとやけどします。)

●高温注意ランプは、通電中および通電後もトッププレートが熱い間は点灯し、高温であることをお知らせします。

●火力調節つまみを「切」にした状態でもトッププレートが熱い間は、高温注意ランプが点灯します。

左ヒーターの使いかた

❶ 鍋を正しくのせます

■ヒーターの中央部にのせます

●発光部分の大きさにあった鍋をご使用ください。

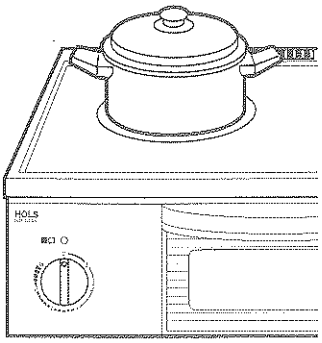

❷ 通電し、火力を調節します

■火力調節つまみを、右回しガスコンロと同じように火力の調節をします。

●つまみの位置によりとろ火から強火まで調節できます。(火力の目安は9ページ参照)

●つまみ「強」の位置でヒーターは最大火力になります。

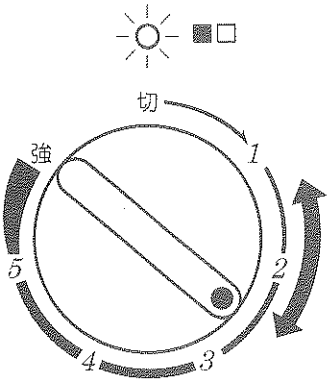

❸ 使用後は確実に「切」にします

■火力調節つまみは「切」にします(左回し)

●通電ランプが消灯します。(確認してください。)

●高温注意ランプは、ヒーター部がさめるまで点灯して、高温であることをお知らせします。

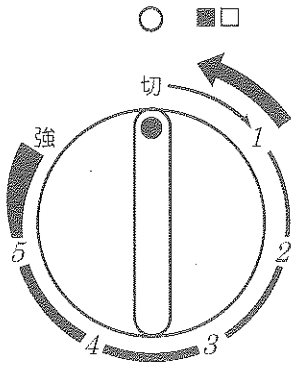

右ヒーターの使いかた

① 鍋を正しくのせます。

■ヒーターの中央部にのせます。

●ロースター／右ヒーター切替えつまみを右ヒーター側に切替えます。
(HCR-262GS，262NRの場合)

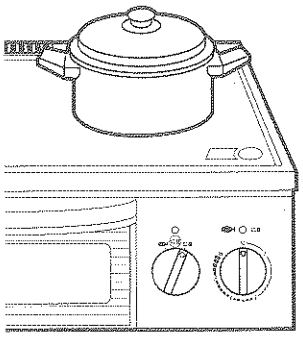

② 火力を調節します。

■火力調節つまみで、ガスコンロと同じように火力の調節をします。

●つまみの位置によりとろ火から強火まで調節できます。(火力の目安は、9ページ参照)

●つまみ「強」の位置でヒーターは最大火力になります。

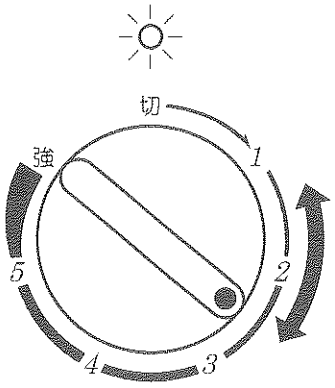

③ 使用後は確実に「切」にします。

■火力調節つまみ「切」にします。(左回し)

●通電ランプが消灯します。(確認してください。)

●高温注意ランプは、ヒーター部がさめるまで点灯して、高温であることをお知らせします。

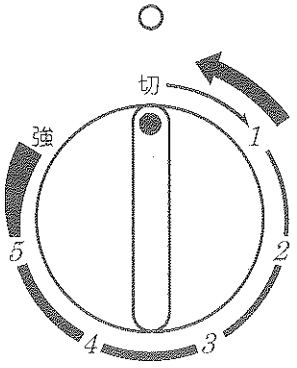

ロースターの使いかた

ロースター／右ヒーター切替えつまみをロースター側に切替えます。（HCR-262GSのみ）

ご注意

- 使用中や直後はロースターのガラス窓、ロースター排気口が熱くなります。
- 排気口の上に鍋などの取っ手がこないようにしてください。取っ手が熱くなりやけどすることがあります。

⚠注意

ロースターは長時間使わないこと

ロースターを長時間使用しますと庫内の過熱で魚から出た脂に引火することがありますのでご注意ください。

長時間禁止

① ロースター焼網をのせてセットします。

■ロースター受皿の凸部のところまで、必ず水を入れます。

- 煙が多く出たり庫内の汚れがひどくなります。
- 魚が乾燥します。

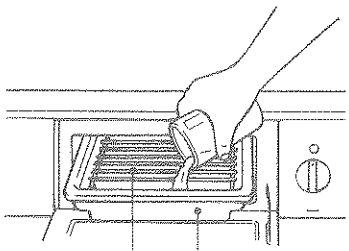

② 通電・予熱をします。

1 ロースター用火力調節つまみを回すと通電ランプが点灯し、ヒーターに通電します。

2 目盛＜強＞で2～3分間予熱をします。

- 焼網をのせてカラ焼きしてください。魚の乾燥が少なくなります。
- 予熱をすると魚などが焼網にこびりつきにくくなります。

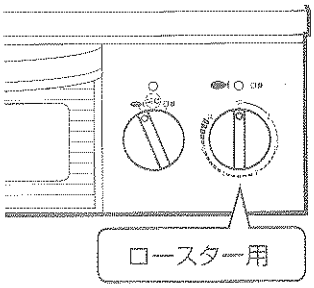

③ 魚を焼きます。

1 受皿に焼網を図のようにのせます。

- 目盛「強」で魚を焼いてください。

2 魚の上面にほどよい焦目がついたら、ロースター受皿を引き出し、魚を裏返します。

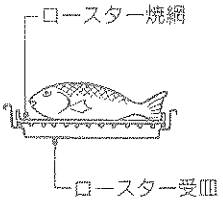

④ 焼きあがったら、確実に火力調節つまみを「切」にします。

- 通電ランプが消灯します。(確認してください。)

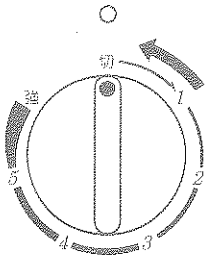

■温度過昇防止機能について

- 消し忘れなどで、ロースター内の温度が異常に上昇したときに、自動的にロースターヒーターの通電を停止する温度過昇防止機能が付いています。万一動作して通電が停止しても、温度が下がって来ると自動的に復帰して通電されます。

お手入れのしかた

⚠警告

水を流しての清掃は、絶対にしないでください。

洗剤や水がトッププレートの排気口部から器内に入りますと、故障、漏電、感電の原因となります。

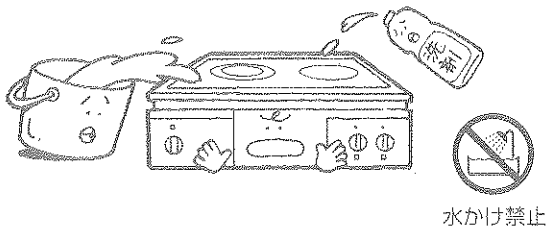

水かけ禁止

お手入れの際、ベンジン、アルコール、シンナーなどは絶対に使わないこと

揮発性の油は引火して発火することがあり、大変危険です。

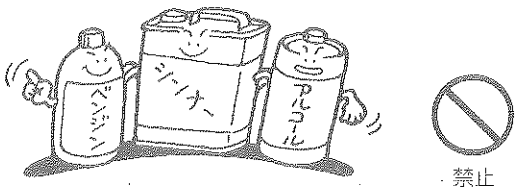

禁止

■お手入れは、火力調節つまみを「切」にし、高温注意ランプが消えてから行なってください。

トッププレート部は

- 使うたびに固くしぼったぬれぶきんでこまめにふいてください。
- 汚れのひどいときは、液体クレンザーを布につけてふきとってください。
- 専用洗剤のご使用をおすすめします。

お願い

- ナイロンたわし、みがき砂、ドライバーの先などでこすると傷がつきますので使わないでください。

本体部は

- 中性洗剤に少量の水を加え、スポンジなどで汚れを落とした後、柔かい布でよくふいてください。金たわしやナイフなどの使用は避けてください。

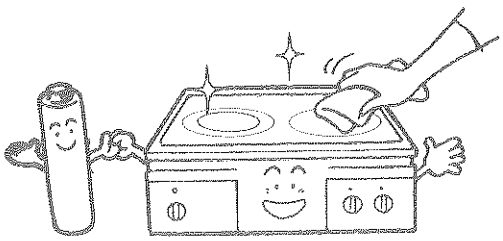

ロースター受皿・焼網は

- 中性洗剤で洗った後、十分に水洗いします。

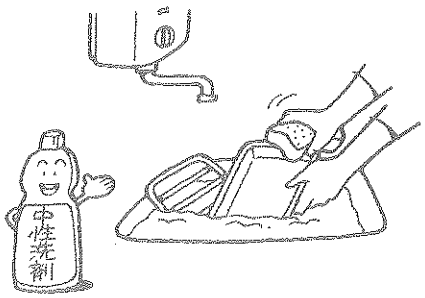

こんなときは（修理を依頼される前に）

●製品を取り外して、ご自分で修理されることは危険ですから、絶対にしないでください。
●故障かな？と思ったときは、次の点をお調べください。

現　　象	調べるところ
全部のヒーターが入らない	●停電していませんか。 ●専用回路のブレーカーが切れていませんか。
ヒーター部での調理に時間がかかる 調理のできあがりが悪い	●鍋底の変形や異物の付着はありませんか。 ●ヒーターに適した鍋を使いましたか。 →7ページを参照してください。
ロースターが調理途中で切れる	●ロースター受皿に水を入れましたか。 （HCR-262GSのみ）

現　　象	故障ではありません
ヒーターが周期的に切れたり、ついたりする	●適さない鍋を使用した場合におこります。 ●火力調節つまみが「強」以外のときは、周期的に入・切しヒーターの火力を調節しています。 火力調節つまみが「強」のとき、トッププレートの温度のあがり過ぎを防止するためです。
ヒーターやロースターを使ったとき、煙やにおいが出た	●部品には油が付着している場合があります。初めてヒーターやロースターを使うと、その油が焼けて煙やにおいが出ますが、異常ではありません。

●上表項目をお調べになっても症状が直らない場合は、お買い上げの販売店または、当社にご相談ください。

修理サービスおよび保証(保証書)について

修理サービスについて

ご使用中に異常が生じたときはお使いになるのをやめ専用回路のブレーカーを「切」にし、お買上げの販売店または当社にご相談ください。

このとき、ハイグラストップの形名とお買上げ時期をお知らせください。

その他ご不明な点は当社にご連絡ください。

- ハイグラストップの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 一般家庭用以外(たとえば業務用など)にお使いになったときの故障は、保証期間内でも原則として有料修理になります。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持される場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。

保証(保証書)について

このHOLSハイグラストップには「保証書」がついています。必ず「販売店名・お買上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みになったうえで大切に保存してください。

- 万一、故障したときは保証書記載内容により、保証期間内は無料修理いたします。
- 保証期間…お買上げの日から1年です。

仕　様

HCR-262GS

形名			HCR-262GS
定格			単相200V-3800W
大きさ			幅598×奥行き450×高さ180mm
重さ			11kg
ヒーター	右	直径	175mm
		消費電力	1800W
		火力調節	180~1800W相当 無段階調節
	左	直径	190mm
		消費電力	2000W
		火力調節	200~2000W無段階調節
ロースター	内寸		幅210×奥行320×高さ90mm
	消費電力		1000W
	火力調節		100~1000W相当　無段階調節
ヒーターの切り換え			右ヒーターとロースターの切り換え
コード			2mm² 3心EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m
差し込みプラグ			2極・接地極付 20A・250V
やけど注意			トッププレートが高温の間ランプ点灯

HCR-262NR

形名			HCR-262NR
定格			単相200V-3800W
大きさ			幅598×奥行き450×高さ180mm
重さ			8.5kg
ヒーター	右	直径	175mm
		消費電力	1800W
		火力調節	180~1800W相当 無段階調節
	左	直径	190mm
		消費電力	2000W
		火力調節	200~2000W無段階調節
コード			2mm² 3心EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m
差し込みプラグ			2極・接地極付 20A・250V
やけど注意			トッププレートが高温の間ランプ点灯

MEMO

MEMO

長年ご使用のハイグラストップの点検をぜひ！

愛情点検	このような症状はありませんか。	●本体が異常に熱い。 ●コードや差し込みプラグが異常に熱い。 ●こげくさいにおいがする。 ●その他の異常・故障がある。	ご使用注意	故障や事故防止のため、差し込みプラグをコンセントから抜いて、販売店にご連絡を…。

販売元：HOLS 株式会社 ほくでんライフシステム

本　　社　〒060-0031 札幌市中央区北1条東1丁目6番地　住友商事 札幌ビル　☎(011)207-6555
マ　ド　レ　〒060-0031 札幌市中央区北1条東4丁目　サッポロファクトリー一条南館3階　☎(011)242-0141

●お問い合わせは下記へどうぞ

札幌支社　〒060-0031 札幌市中央区北1条東1丁目6番地　☎(011)207-6555
ディバタウン　〒064-0808 札幌市中央区南8条西22丁目4番地　☎(011)552-1447
旭川営業所　〒070-0034 旭川市4条通12丁目1444-1　☎(0166)26-6728
北見営業所　〒090-0028 北見市北8条東1丁目2-3　☎(0157)22-3596
岩見沢営業所　〒068-0029 岩見沢市9条西1丁目12　☎(0126)24-7802
小樽営業所　〒047-0033 小樽市富岡1丁目9-1　☎(0134)27-7200
釧路営業所　〒085-0017 釧路市幸町8丁目1　☎(0154)24-5590
帯広営業所　〒080-0015 帯広市西5条南7丁目2-1　☎(0155)26-0943
室蘭営業所　〒050-0082 室蘭市寿町1丁目6-25　☎(0143)43-8633
苫小牧営業所　〒053-0006 苫小牧市新中野町3丁目8-7　☎(0144)32-8067
函館営業所　〒040-0033 函館市千歳町25番地15号　☎(0138)22-5741

製造元：SNK 三化工業株式会社

〒102-0072　東京都千代田区飯田橋4丁目4番8号 東京中央ビル
TEL.03-3239-1819（代）　FAX.03-3234-2532

ご購入年月日	年　月　日
ご購入店名	TEL

お客様へ…おぼえのために、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。